

3. Monteringsanvisning

Datorstativ Alf Art nr 1021

Uppackning

Stativet levereras i 3 delar. En komplett stolpe med vesa-fäste och fäste för tangentbordshållare monterat, en fot med hjulen monterade och en tangentbordshållare.




Steg 1

Sätt stolpen i fotens låshylsa och dra åt låsskruven med den medföljande insexnyckeln.



Steg 2

Sätt ner tangentbordshållaren i dess låshylsa och dra åt vredet.

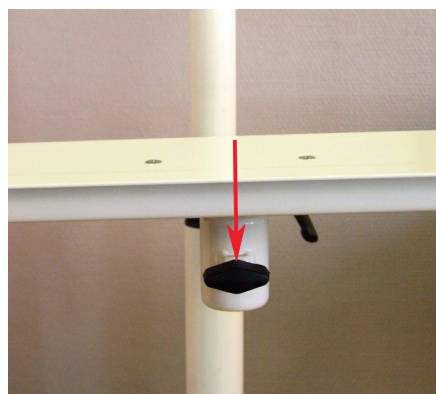


Klart!

4 Anvisningar för handhavande, sid 1

Datorstativ Alf Art nr 1021

4.1 Ingående komponenter

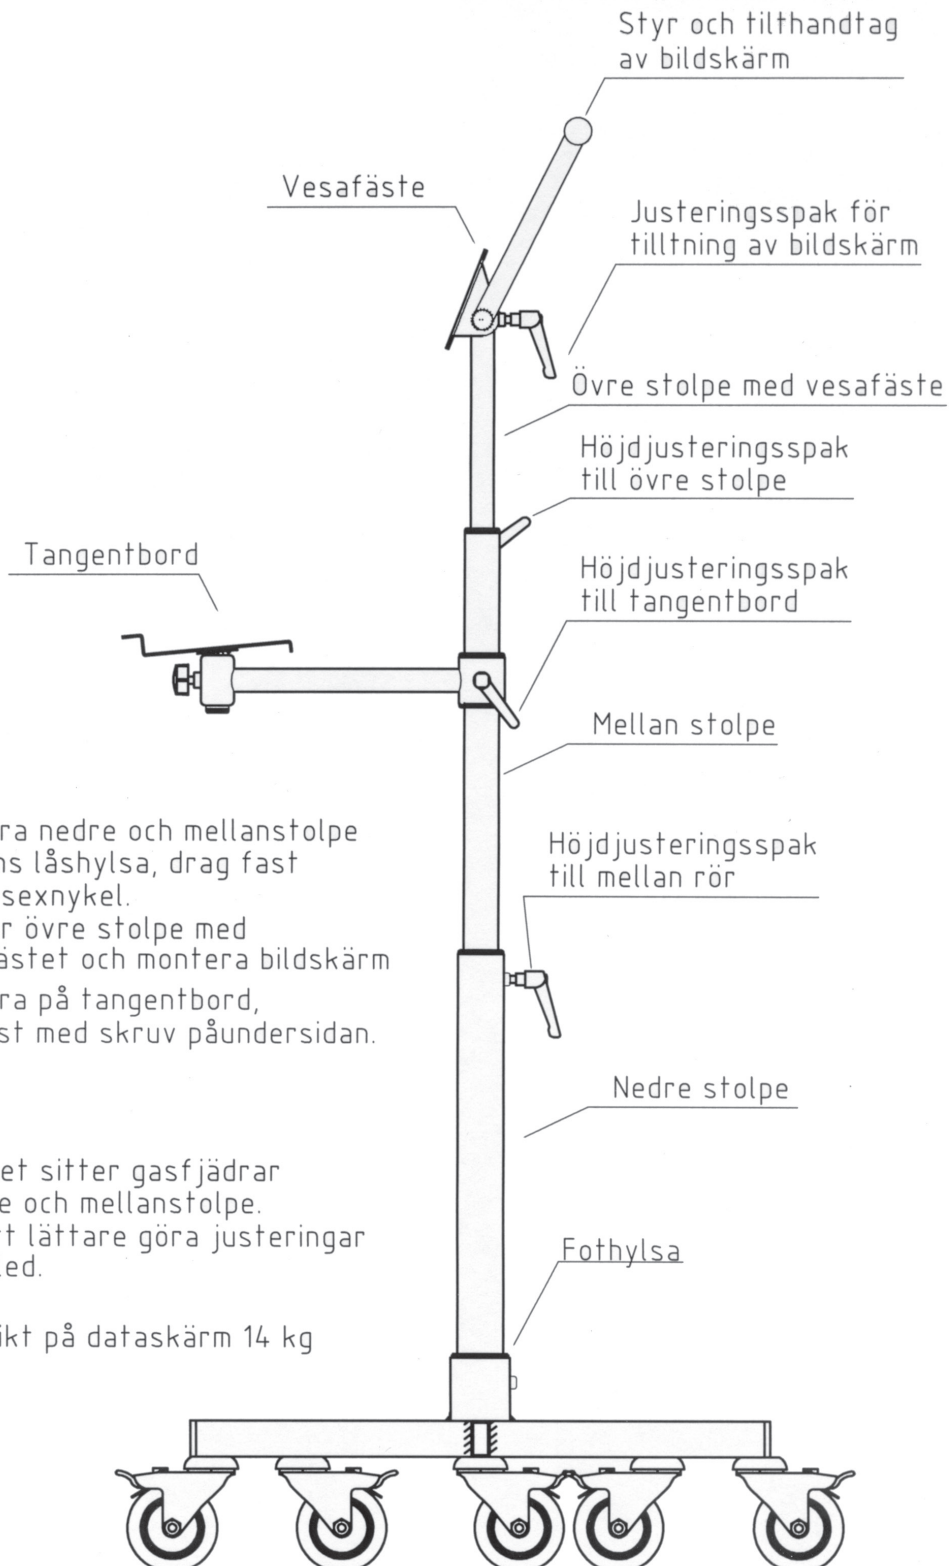

Montera nedre och mellanstolpe i fotens låshylsa, drag fast med insexnyckel.
Lyft ur övre stolpe med vesafästet och montera bildskärm
Montera på tangentbord, lås fast med skruv på undersidan.

OBS det sitter gasfjädrar i nedre och mellanstolpe.
För att lättare göra justeringar i höjddled.

Max vikt på dataskärm 14 kg

4 Anvisningar för handhavande, sid 2

Datorstativ Alf Art nr 1021

4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Alf är ett datorstativ som medger en ergonomiskt korrekt arbetsställning oavsett om man föredrar att arbeta stående eller sittande. Det kan bestyckas med "allt-i-ett" dator, flatskärm, stationär dator, tangentbord och tillbehör.

- **Bestyckning**

Montera monitor, alt. allt-i-ett-dator på stativets VESA-fäste som passa VESA 75 och 100 mm.

- **Höjjustering**

Justering av den totala höjden kan göras med spak till mellan stolpe och med spak till övre stolpe. Dessa justeringar är assisterade av inbyggd gasfjäder. Justering av tangentbordshållarens höjd görs efter att totala höjden är rätt. Se skiss föregående sida!

- **Låsning av hjul**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.



4.2 Max belastning

VESA-fäste: 14 kg



4 Anvisningar för handhavande, sid. 3

Datorstativ Alf Art nr 1021

4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
Kontrollera låsfunktion på de läsbara hjulen
- **Rengöring**
Stativet bör rengöras regelbundet.



7. Försäkran om överensstämmelse

Datorstativ Alf Art nr 1021

EG-försäkran om överensstämmelse

Typ av produkt: Infusionsstativ
Fabrikat: Johlins Sweden AB
Varumärke: Johlins

Tillverkare: Johlins Sweden AB
Movägen 13
671 70 Edane

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten överensstämmer med följande föreskrifter och lagar:

- LVFS 2003:11 “Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter”
- Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Edane 14.02.03



Stefan Höiseth

Verkställande direktör